

VESTA® Initiatoraufnahme



Pure valve technology by GEA Tuchenhagen

Process Equipment

GEA Tuchenhagen

VESTA® Initiatoraufnahme

Stellungsüberwachung

Neben der elektrischen Stellungsanzeige für pneumatisch betätigte VESTA® Sterilverventile steht als Option ein Edelstahlhalter zur Verfügung. Der Edelstahlhalter kann mit induktiven Näherungsinitiatoren (3-Leiter-Technik) für eine Betriebsspannung von 10-30 V DC, alternativ mit Näherungsinitiatoren nach NAMUR (DIN 19234/EEXi) für eine Betriebsspannung von 8 V DC ausgerüstet werden.

Der VESTA® Initiatorhalter ist für die Montage auf VESTA® Pneumatiktrieben vorgesehen.

Er ist mit zwei Bohrungen für die Ausrüstung mit je einem Näherungsinitiator ausgestattet.

Es können die Funktionen auf und zu gemeldet werden.


In den Initiatoren integrierte LED's signalisieren den Betriebszustand bzw. die Ventilstellung. Die Montage des Edelstahlhalters erfolgt an der Oberseite des Antriebes, die Einstellung der Schaltpunkte ist mit wenigen Handgriffen möglich.

Nennweite	DN 10	bis	DN 32
	OD 1/2"	bis	OD 1"
	ISO 13,5	bis	ISO 33,7

Bauhöhe	h = 80 mm
----------------	-----------



Edelstahlhalter für Näherungsinitiatoren

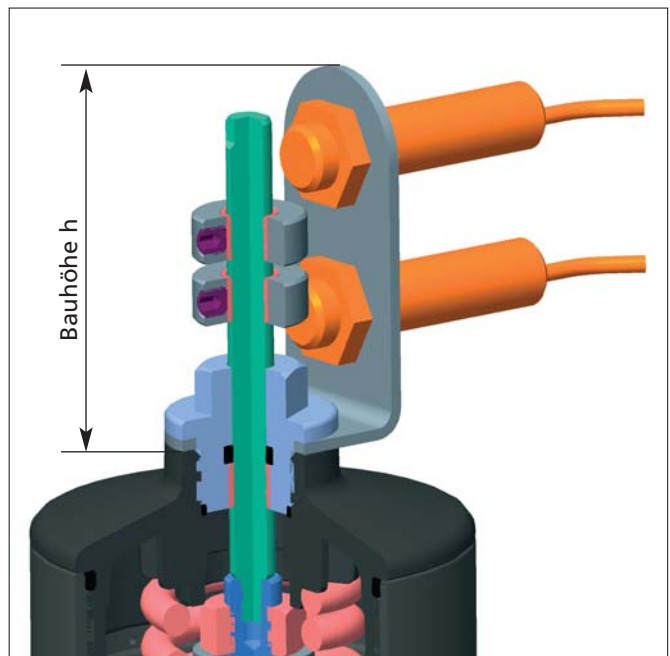

Process Equipment

GEA Tuchenhagen GmbH

Am Industriepark 2-10, 21514 Büchen, Germany

Telefon 04155 49-0, Telefax 04155 49-2423

sales.geatuchenhagen@geagroup.com, www.tuchenhagen.de